


НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИДЕРА




**Инструкция по обслуживанию
автоматики безопасности
«710 MINISIT»**




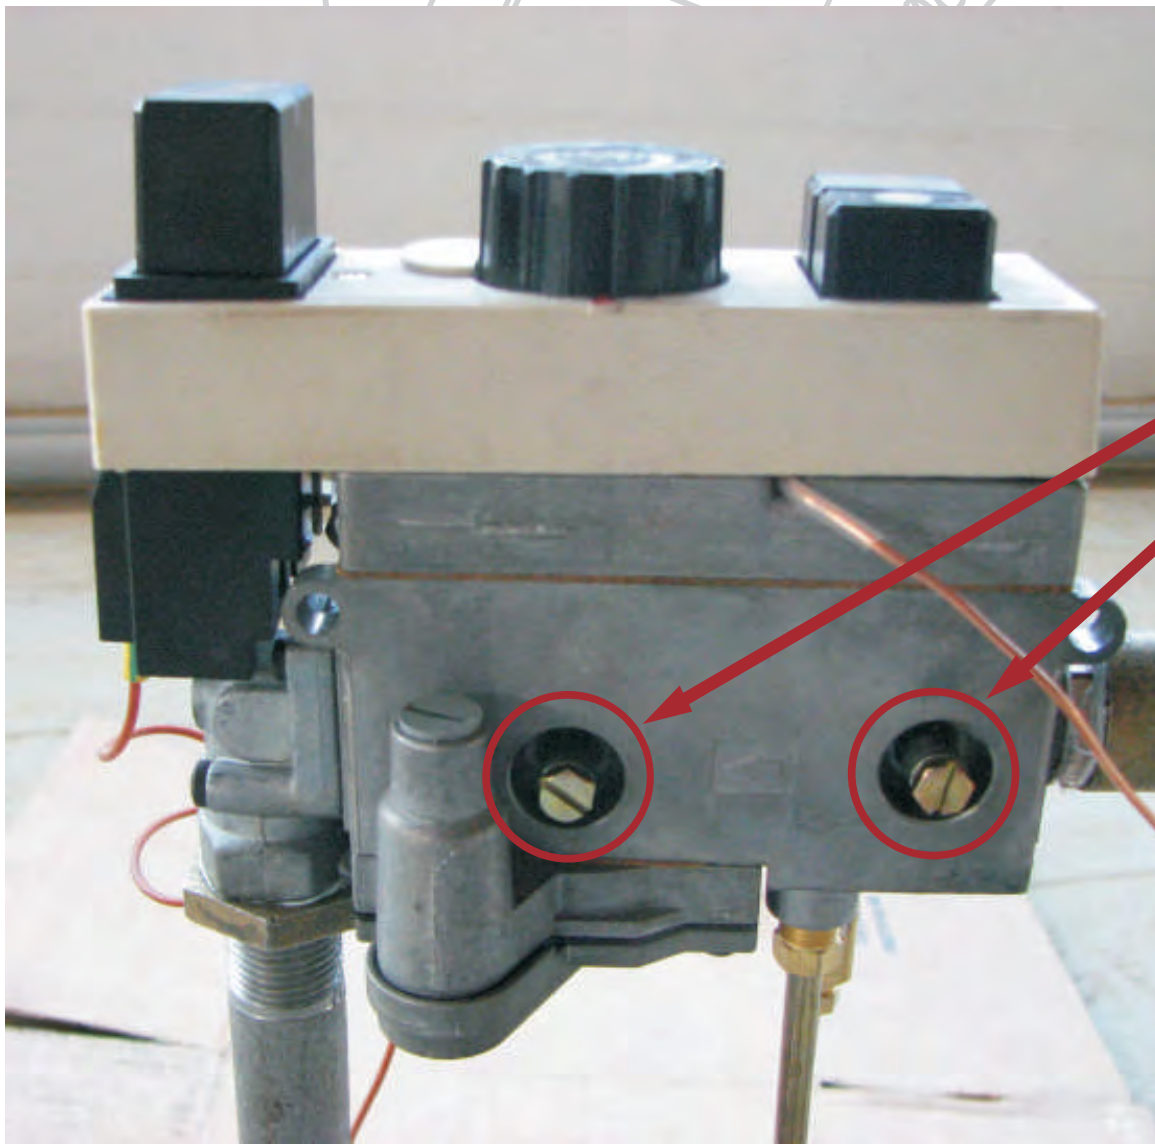

**Штуцеры для измерения
давления газа на входе
и выходе автоматики.**

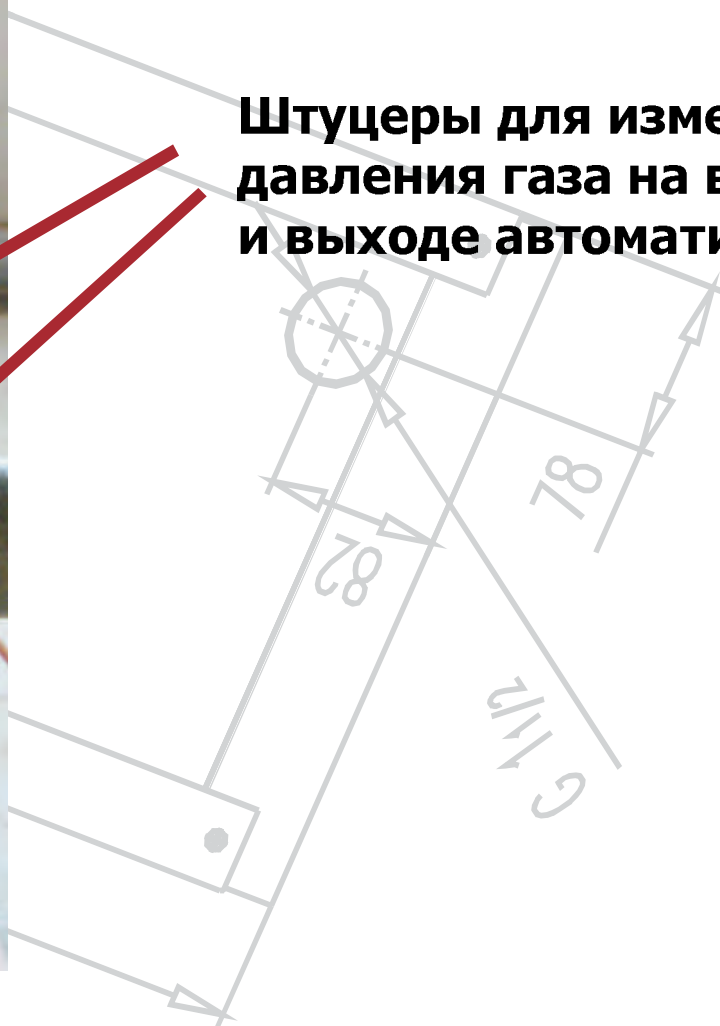


Регулировка автоматики безопасности

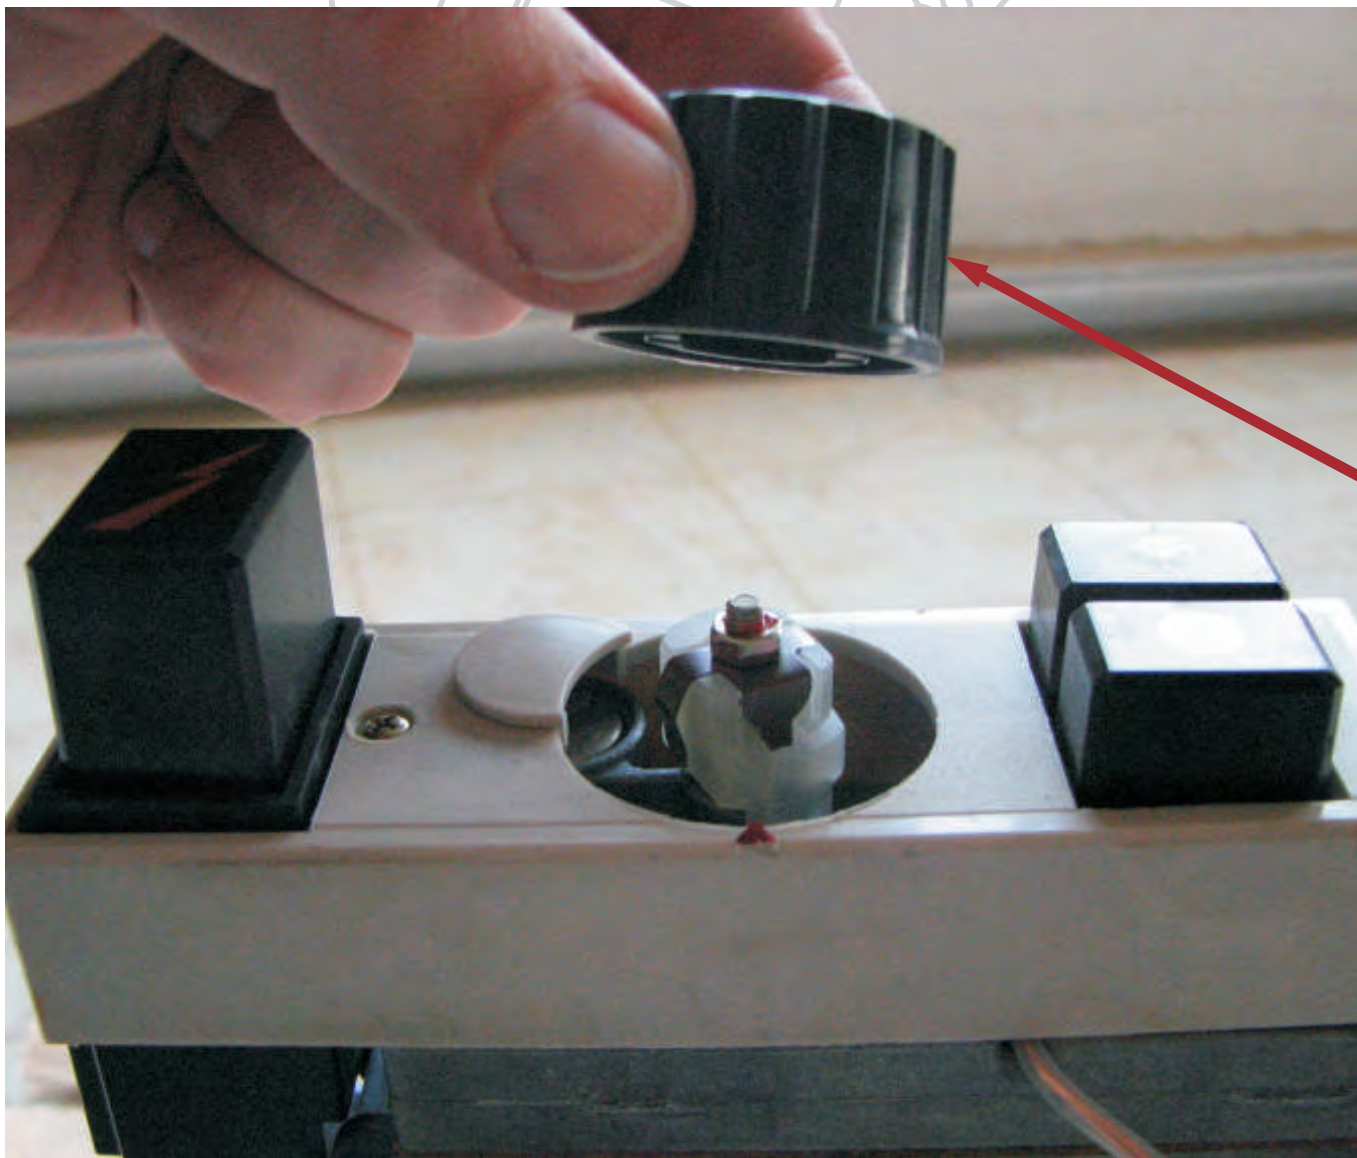


**Снимаем ручку
регулировки
температуры.**


Регулировка автоматики безопасности

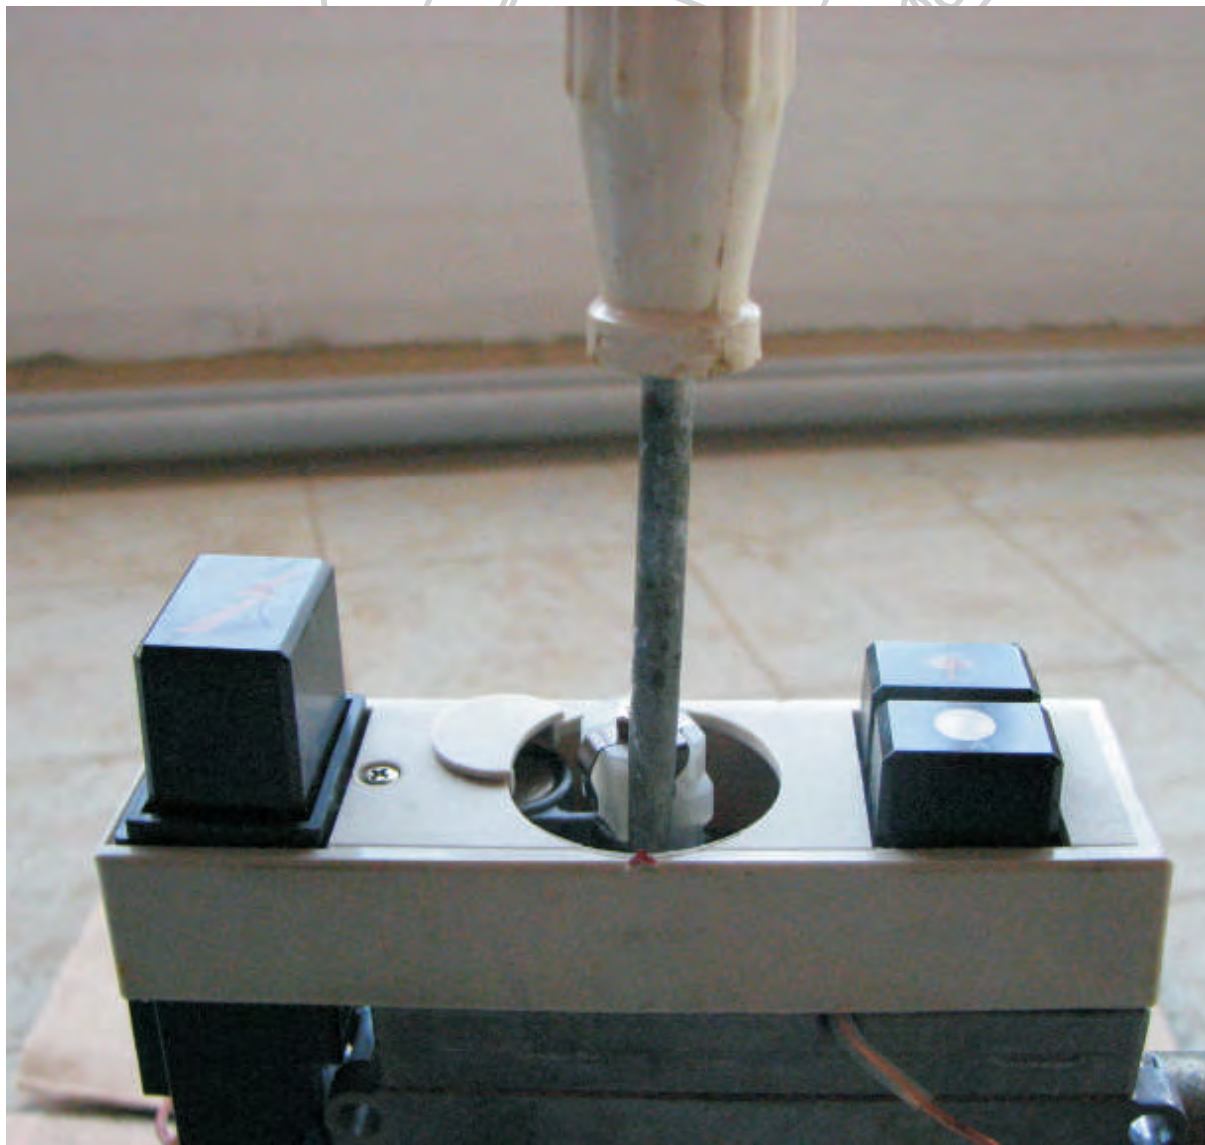

**Выкручиваем винты
крепления крышки
автоматики.**

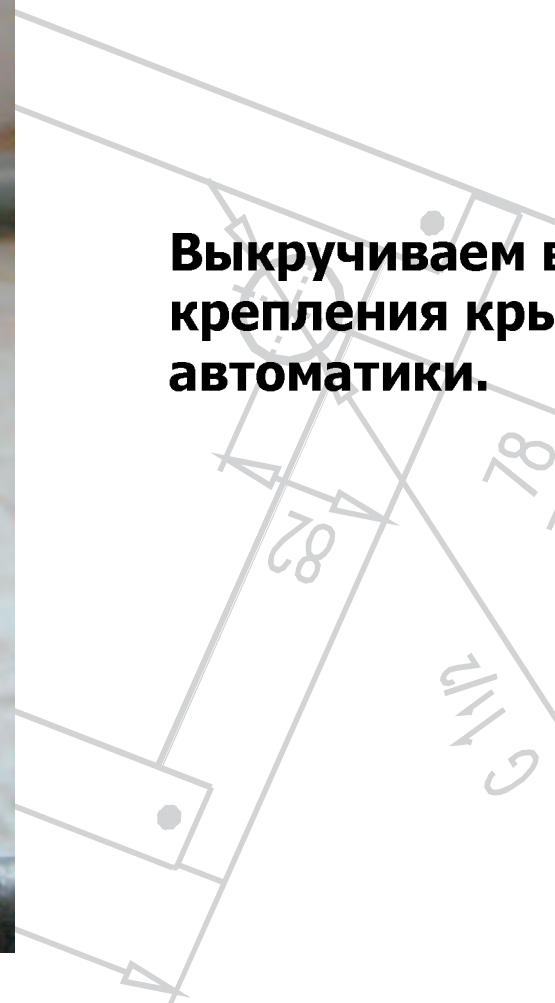

Регулировка автоматики безопасности

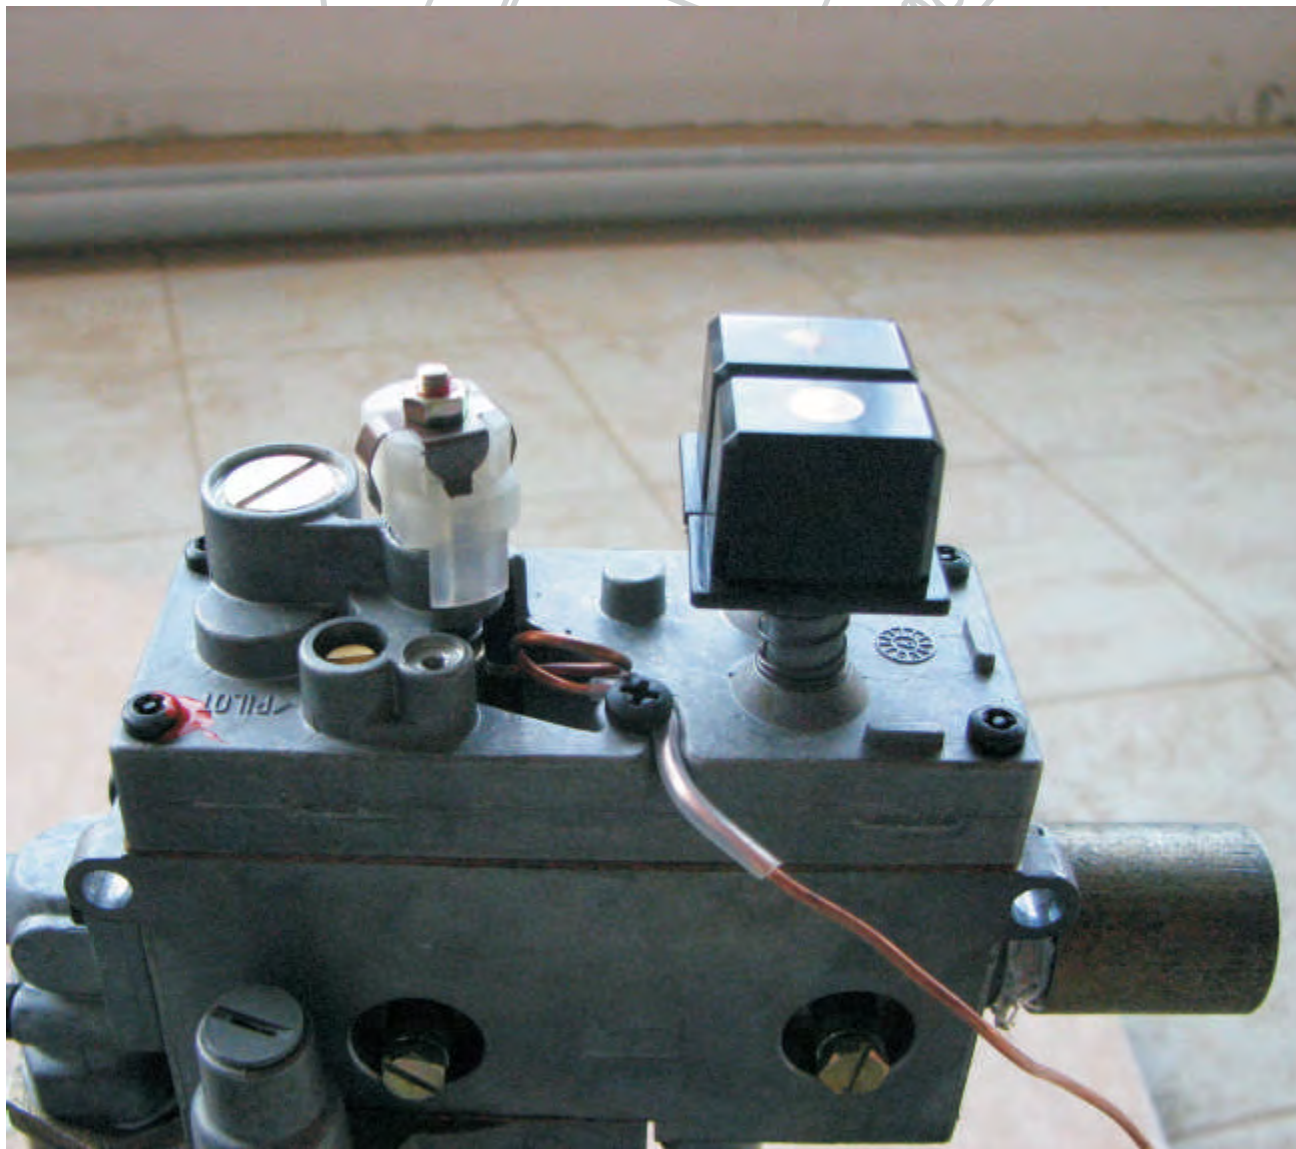

**Снимаем крышку
автоматики безопасности.**



Регулировка автоматики безопасности




Для регулировки малого пламени:
1. Для увеличения потока газа
вращать против часовой стрелки.
2. Для уменьшения потока газа
вращать по часовой стрелке.
Стандартная заводская настройка:
закрутить до упора и выкрутить
на четверть оборота.

Регулировка автоматики безопасности




Для регулировки потока газа на пилотную горелку:

- 1. Для увеличения потока газа вращать против часовой стрелки.**
- 2. Для уменьшения потока газа вращать по часовой стрелке.**

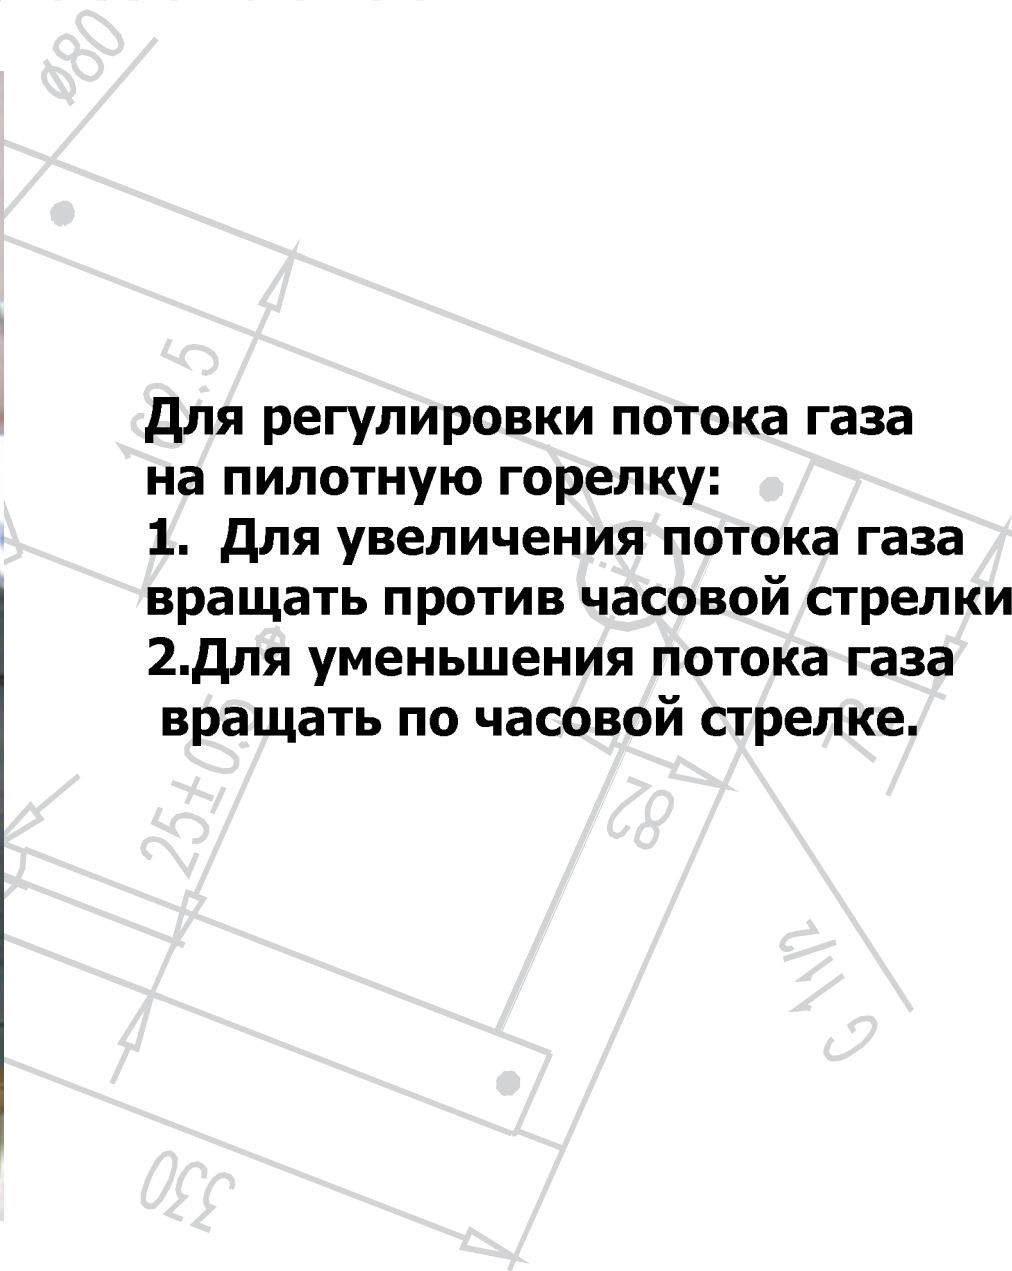

Регулировка автоматики безопасности

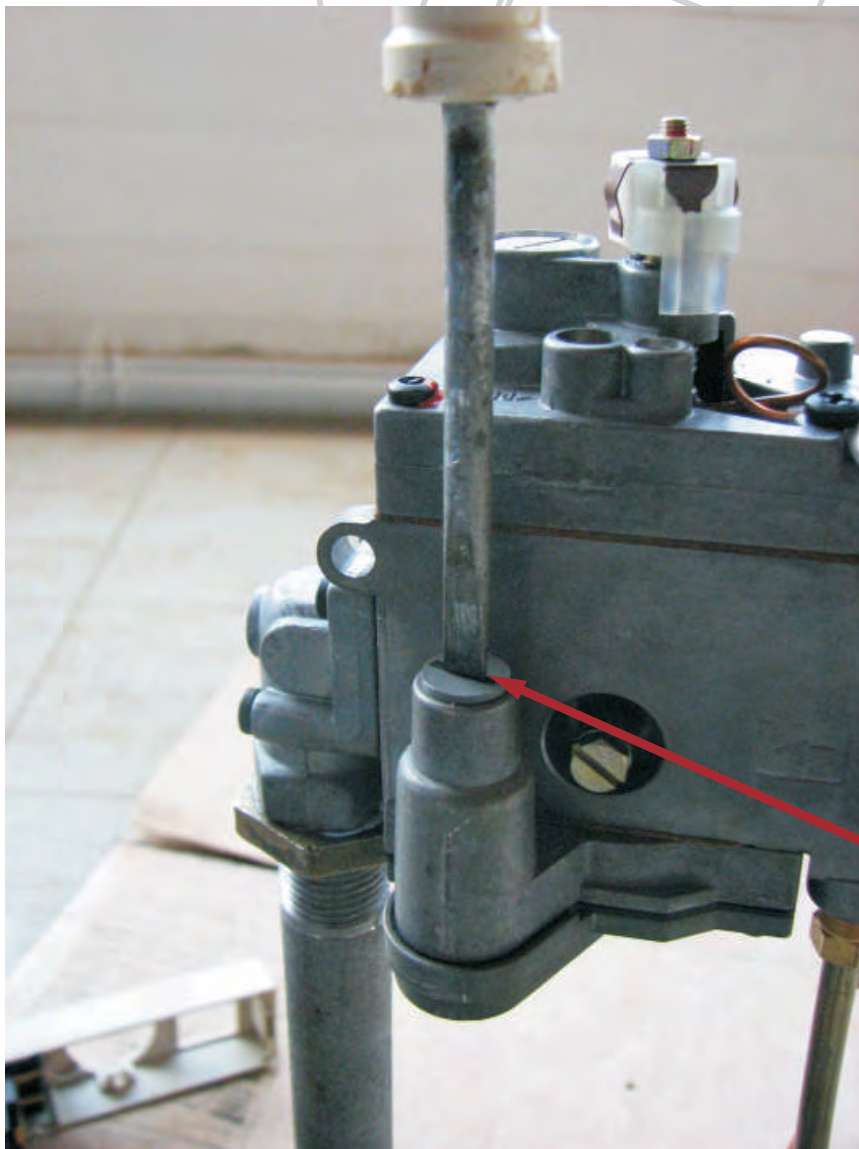


Выкручиваем защитный колпачок.



Регулировка автоматики безопасности



- Для регулировки мощности горелки:
1. Для увеличения потока газа вращать против часовой стрелки.
 2. Для уменьшения потока газа вращать по часовой стрелке.

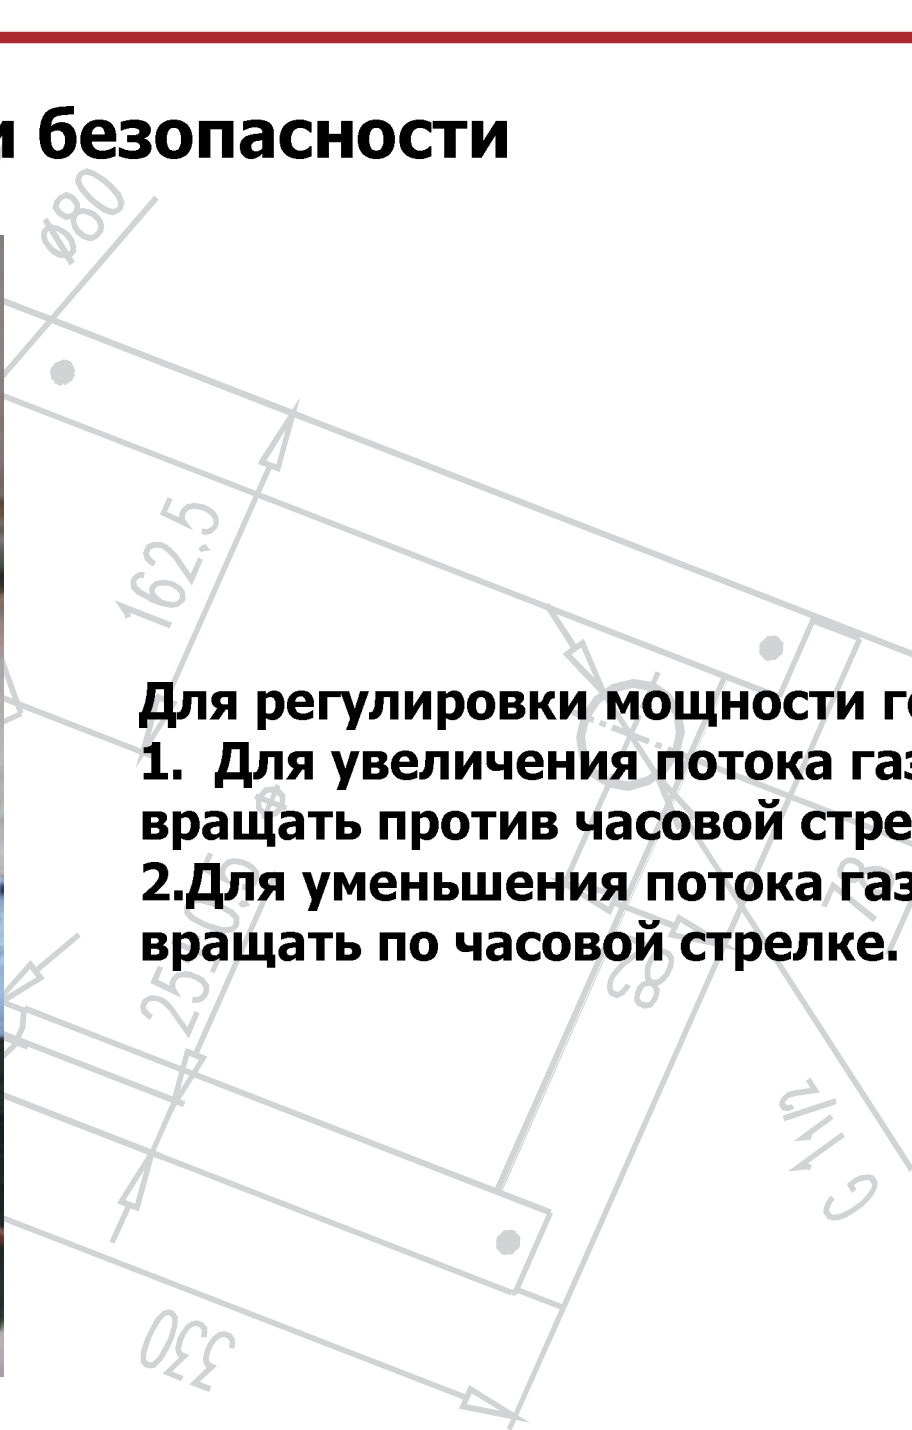


Замена терморпары

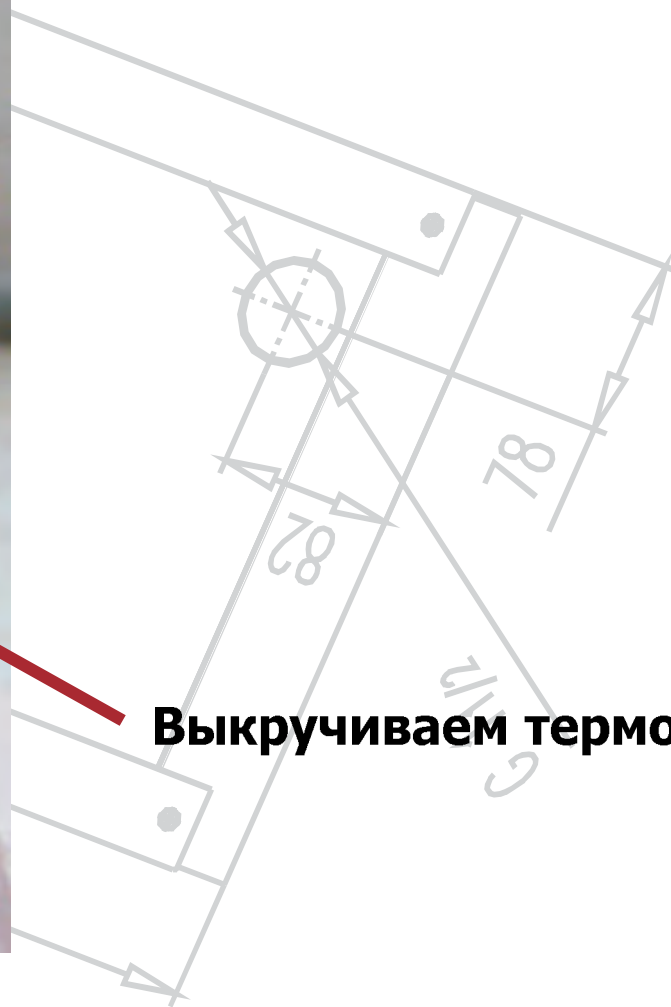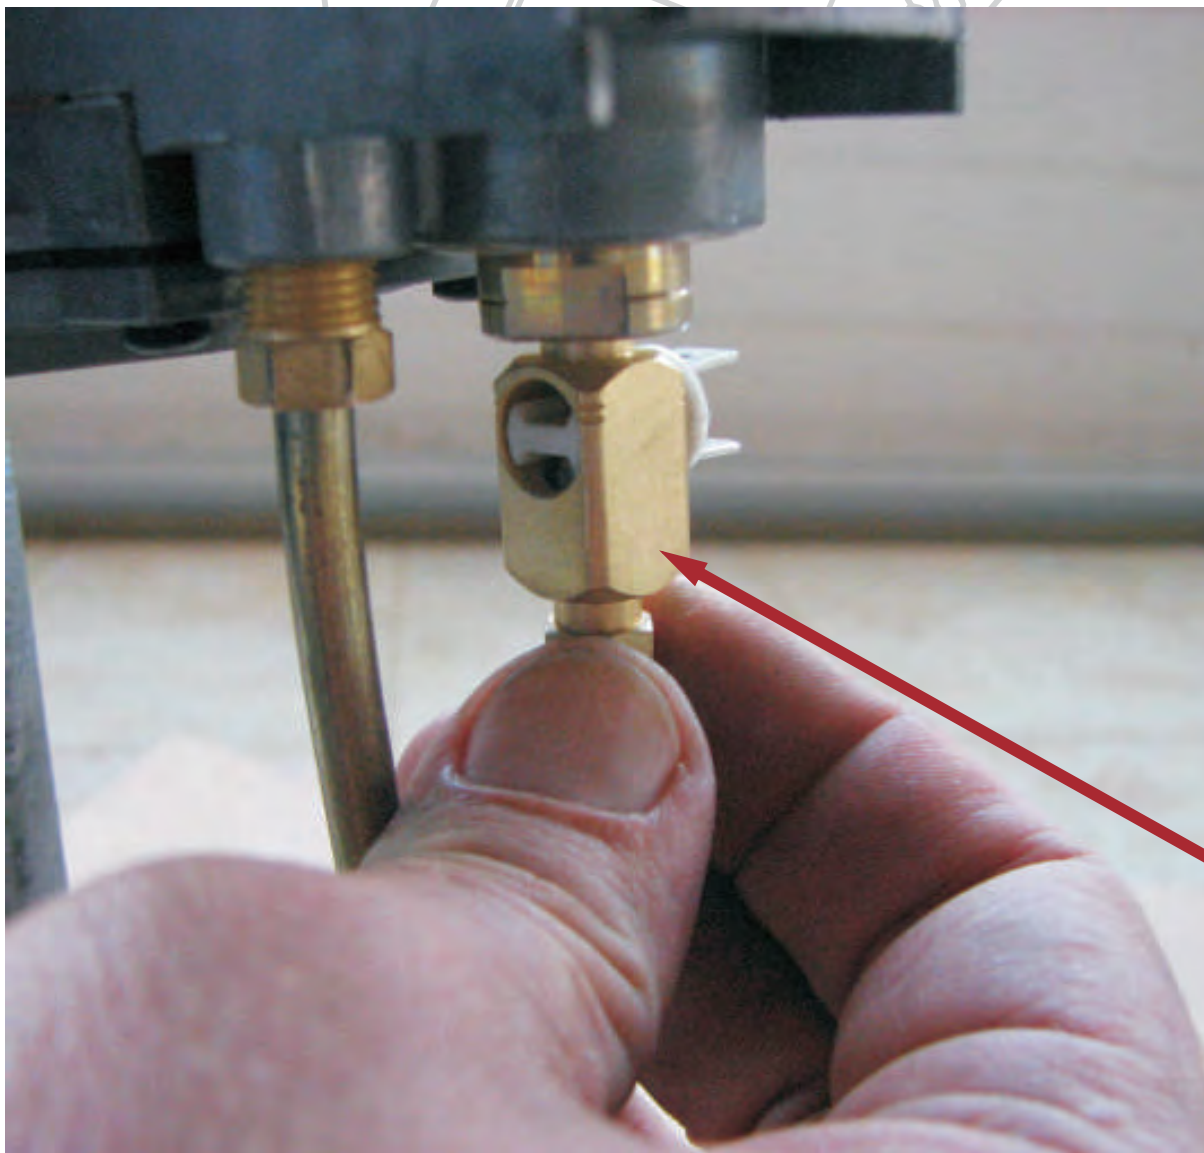

Выкручиваем терморпару.

Замена терморы

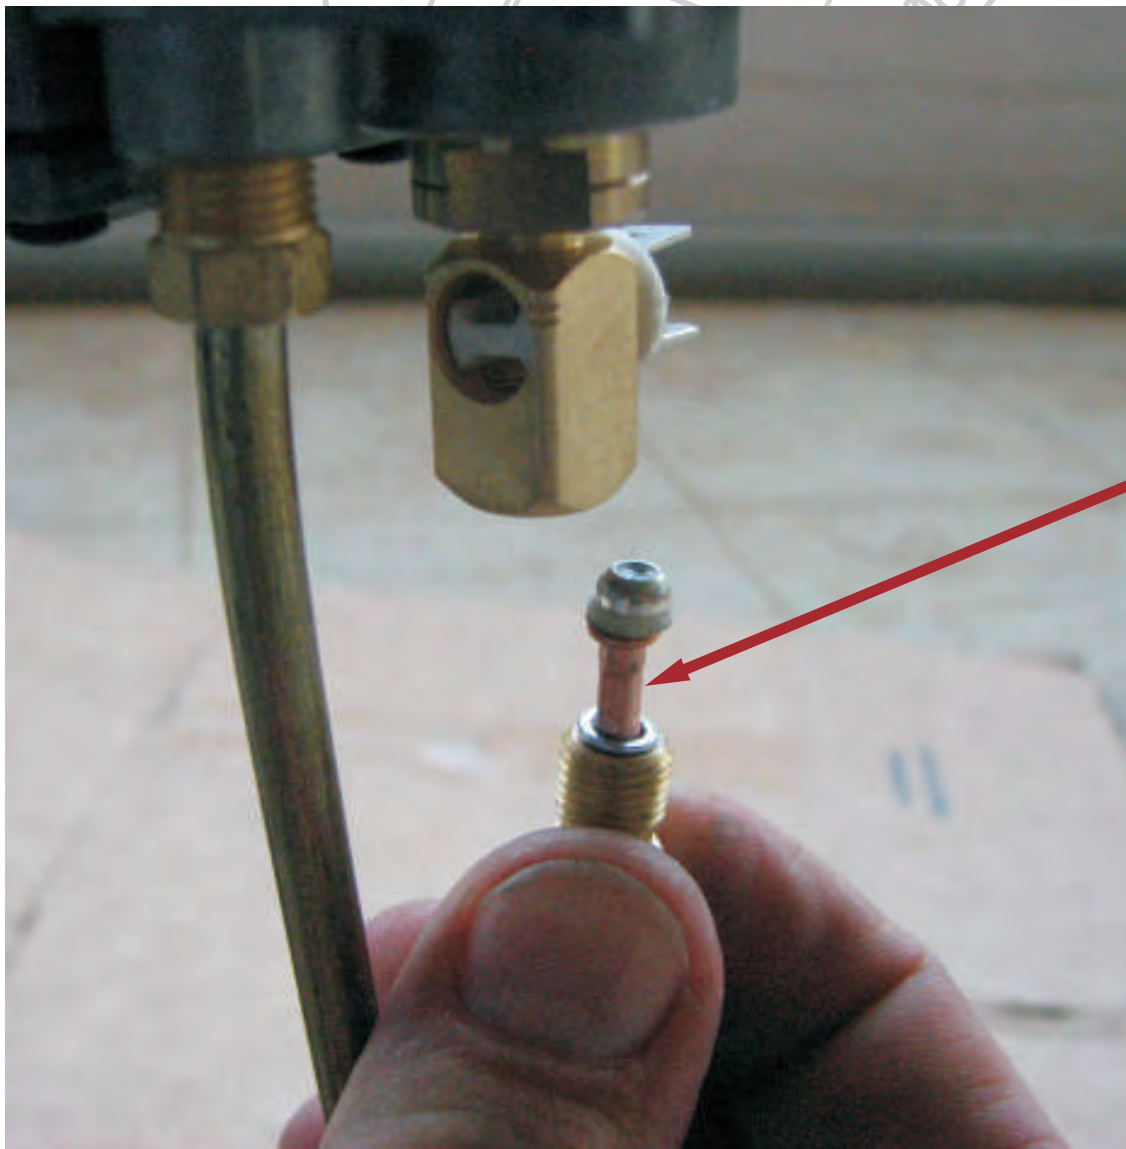


Снимаем терморы.




Замена термодпары




Выкручиваем термодпару.

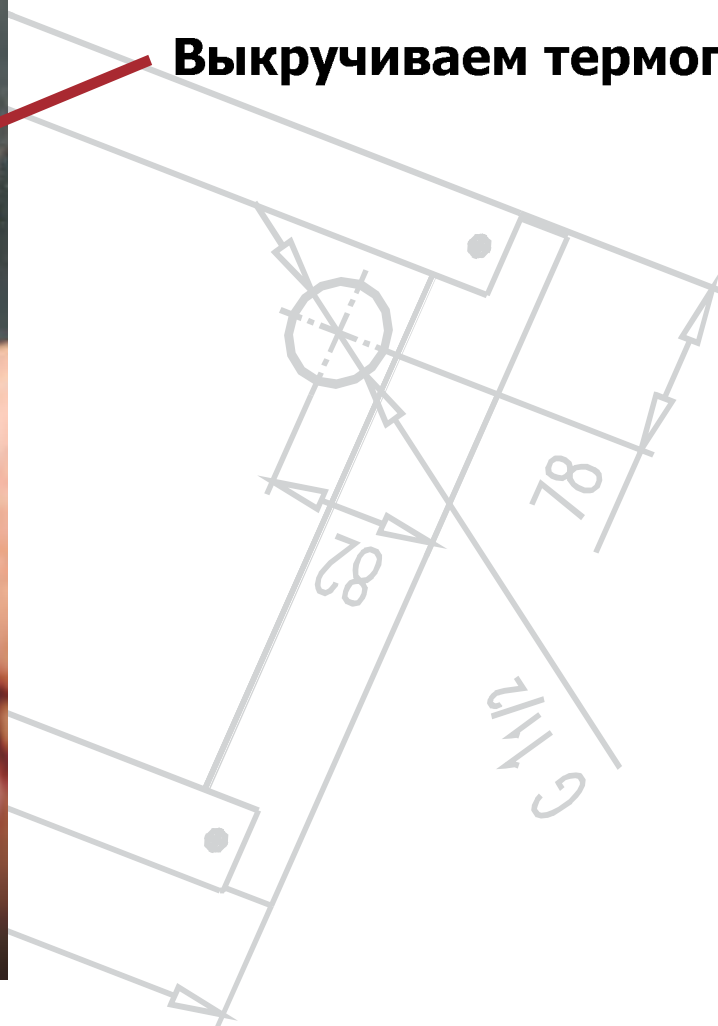


Замена термопары

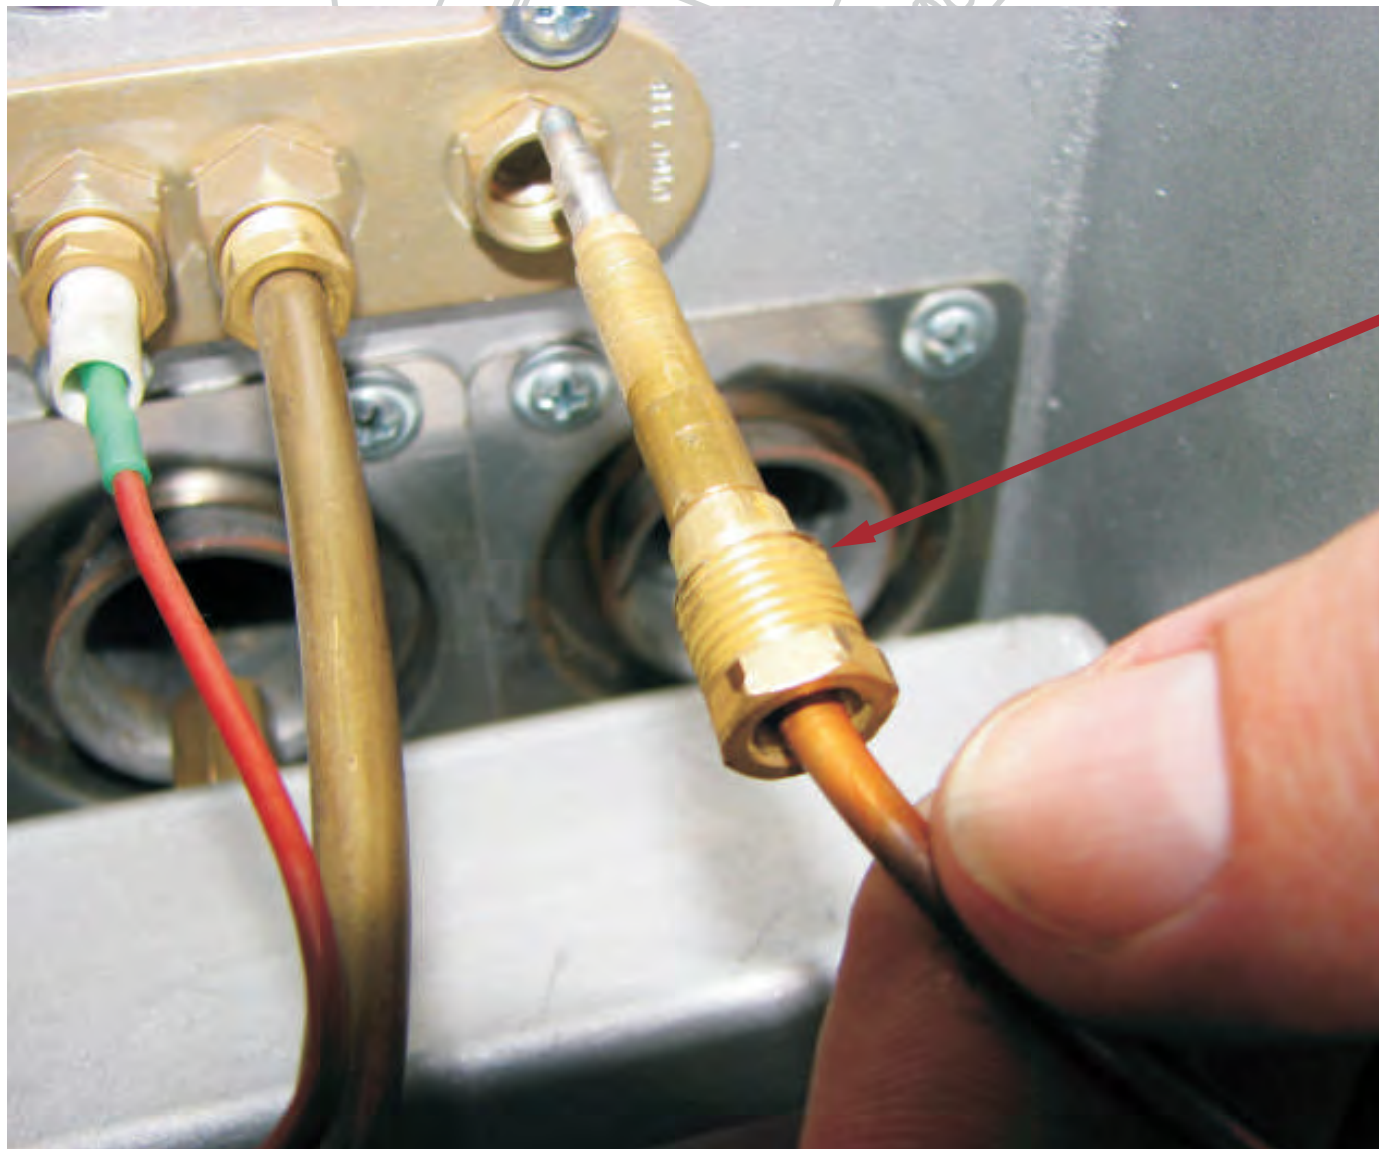


Вынимаем термопару.

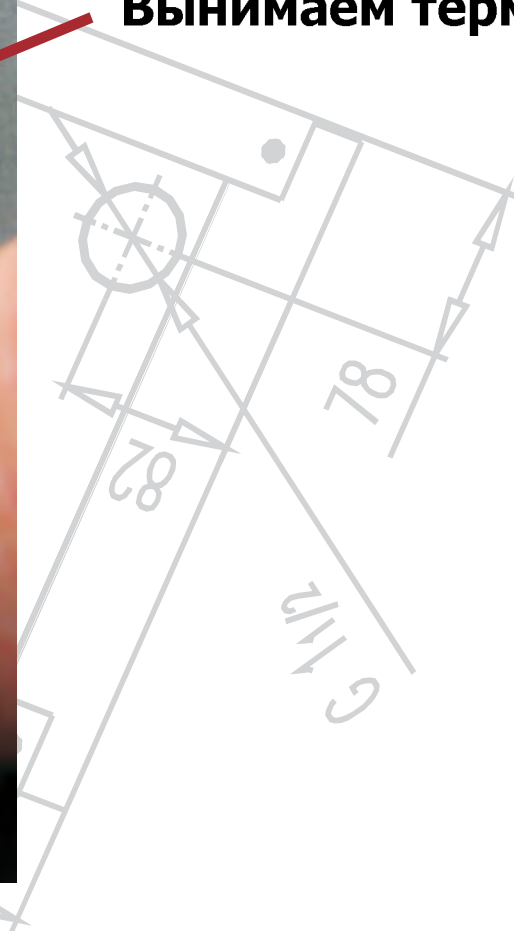


Замена магнитного клапана

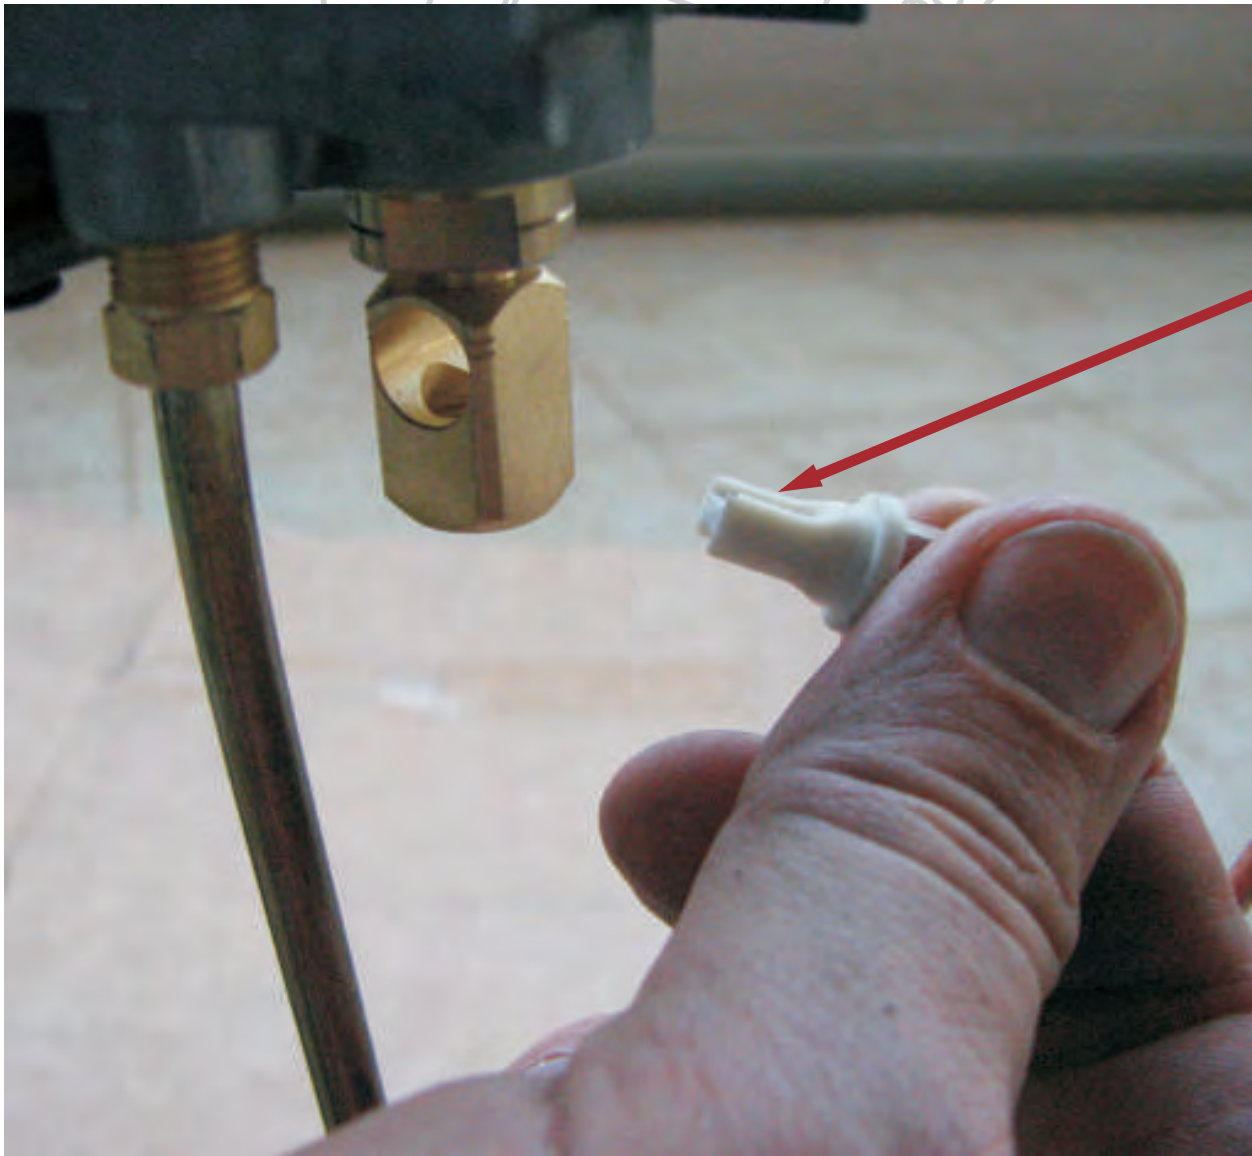


Вынимаем колодку прерывателя.

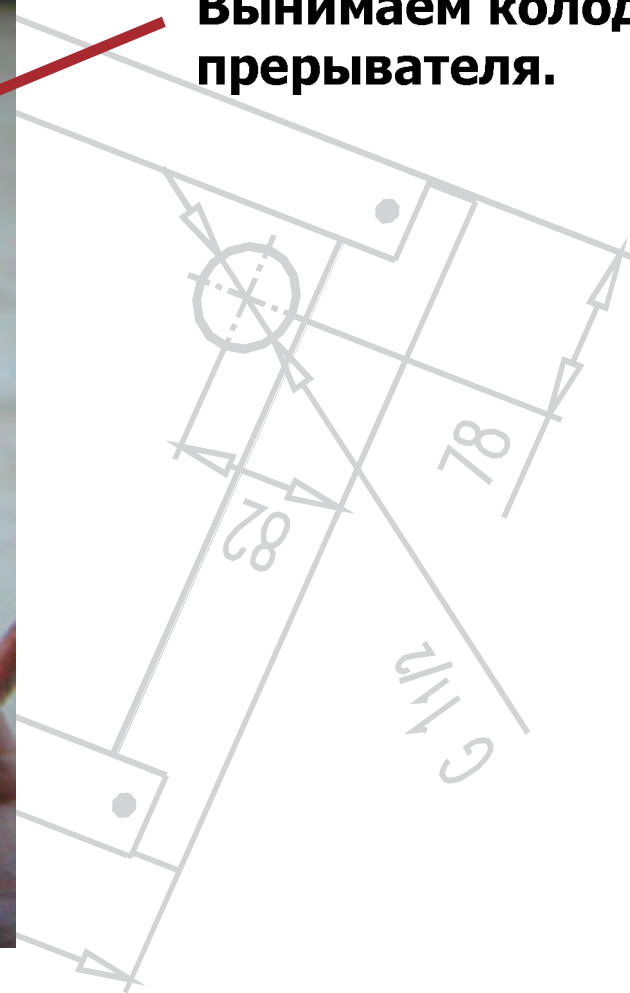


Замена магнитного клапана

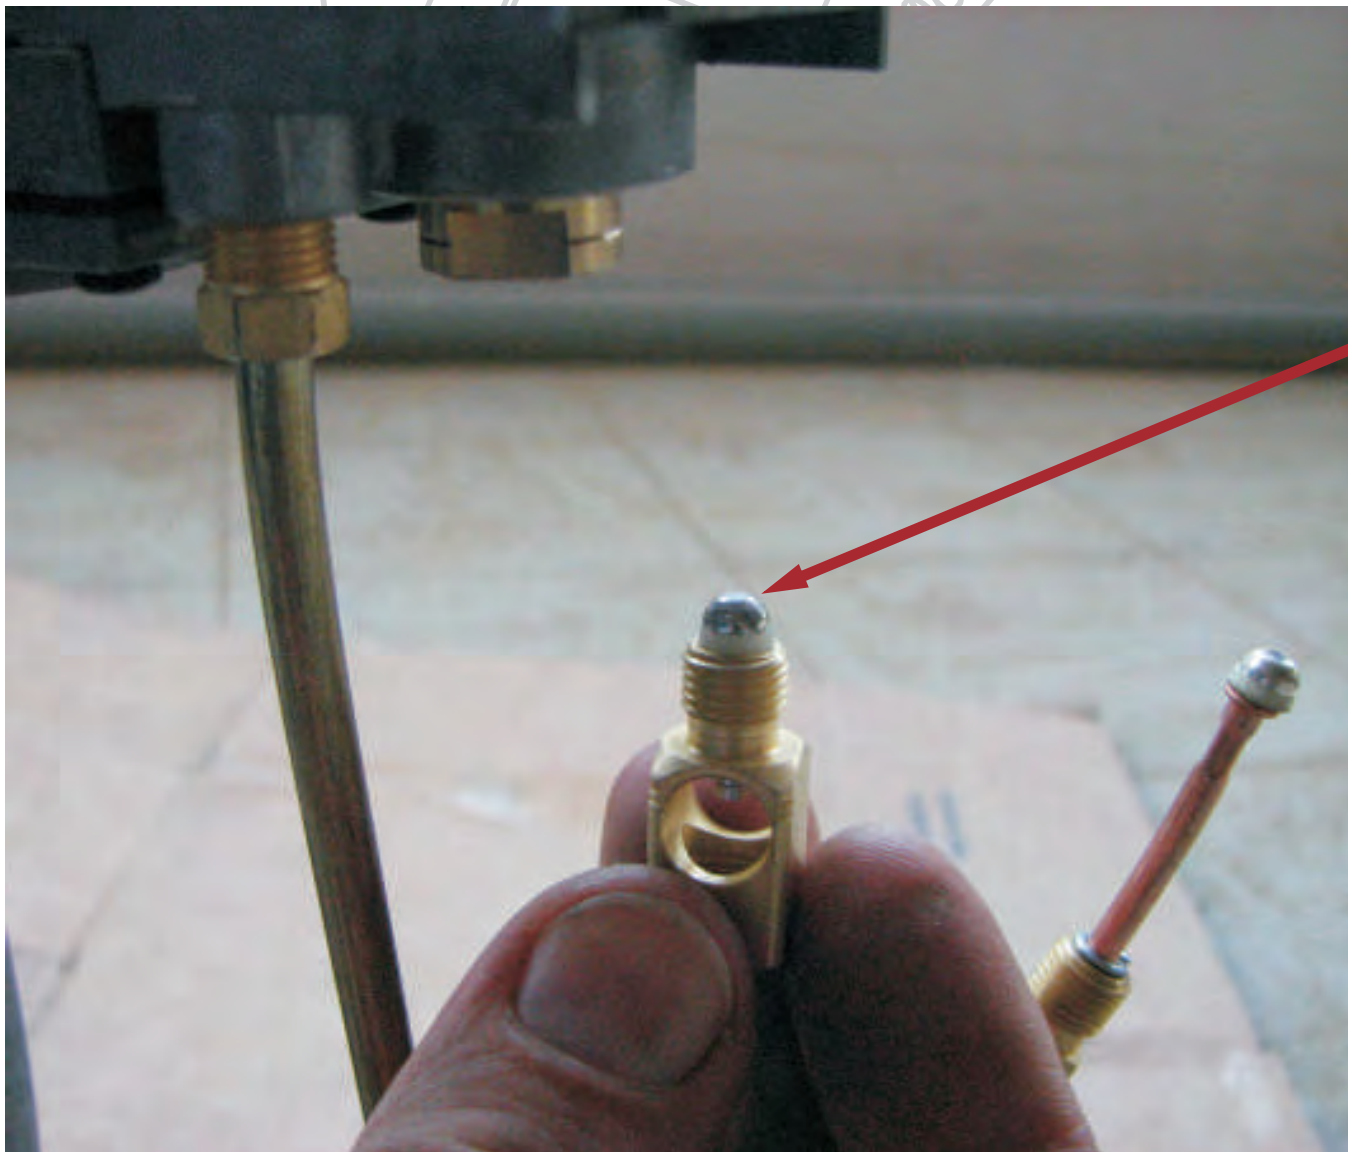


**Выкручиваем
тягопрерыватель.**

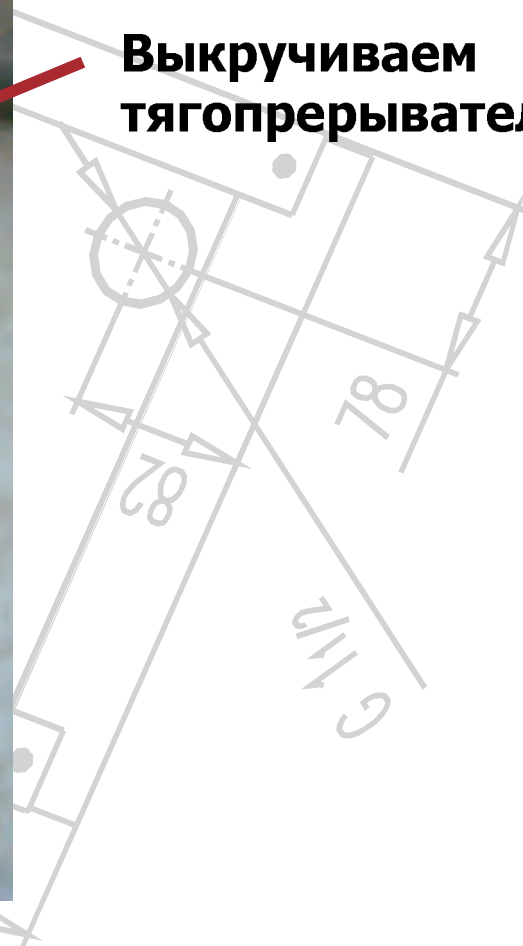

Замена магнитного клапана

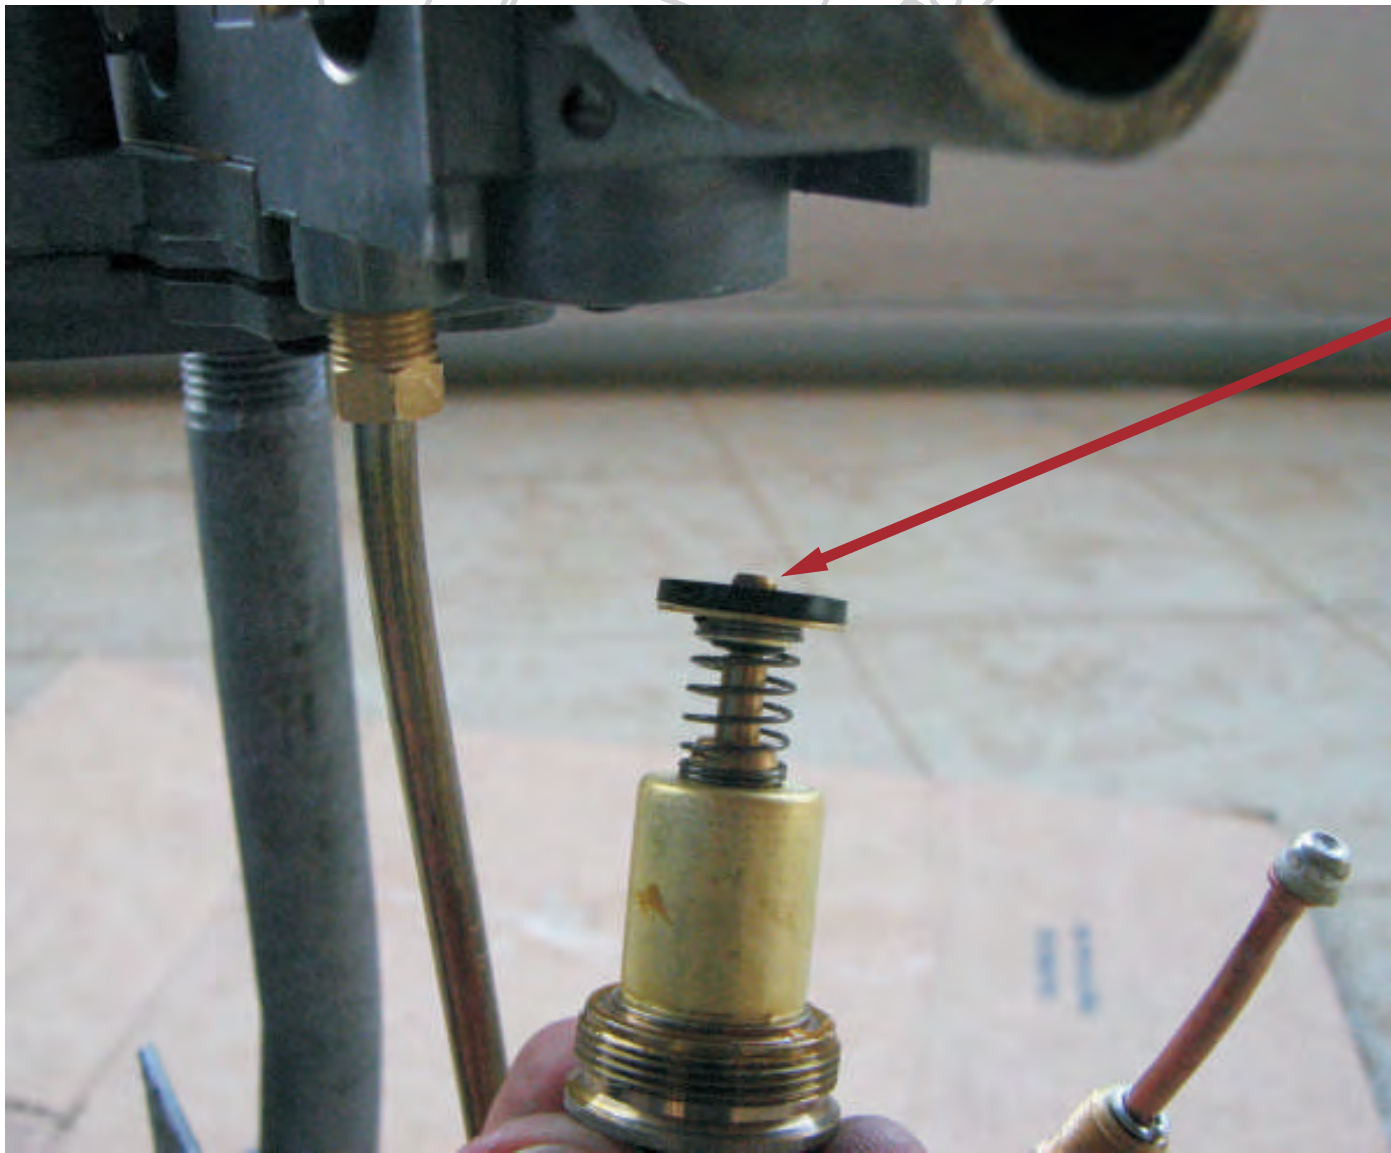


Выкручиваем магнитный клапан и вынимаем его.

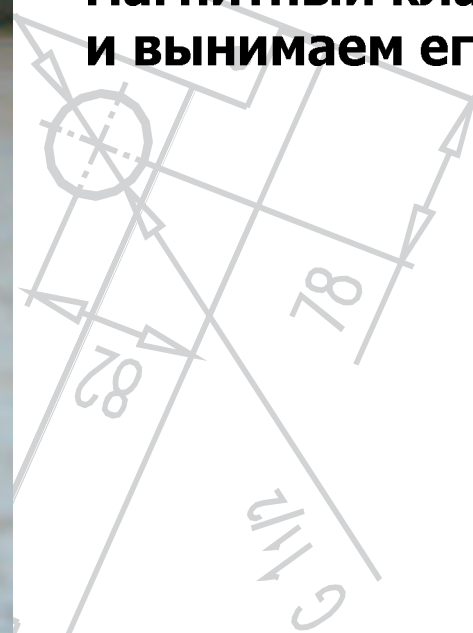

Чистка или замена жиклёра пилотной горелки



**Вынимаем жиклёр
пилотной горелки.**

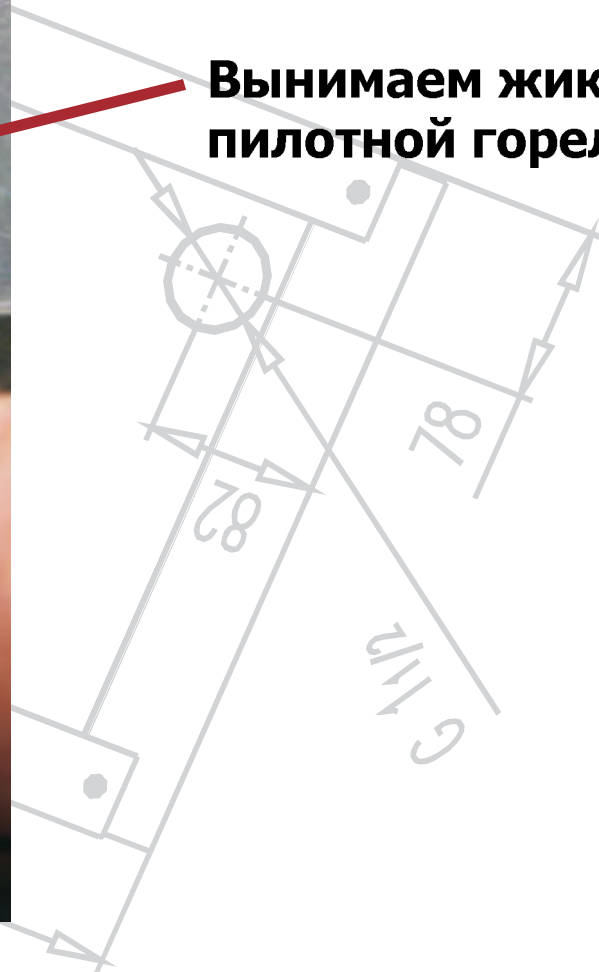

Чистка или замена жиклёра пилотной горелки



**Очищаем от загрязнений.
Тонкой иглой прочищаем
отверстие жиклёра.**